



Päivittäinen huolto

Käännös: Porotalouden uudet pedagogiset ratkaisut (POROPEDA) -hanke



[Kevin Alpina Oy - Elintarvikealan koneet ja laitteet ammattitaidolla](#)

CASH® Erityinen puhdistussarja





Irrota
piipunsuumutterin
hattu kiertämällä
sitä vastapäivään.





Irrota iskupultti ja
joustintyynyt yhtenä
kokonaisuutena
piipusta.


Irrota punainen
rajoitinlaatta ja
välilevy
piipunsuomutterin
sisältä.







Irrota
joustintyynyt
iskupultista.

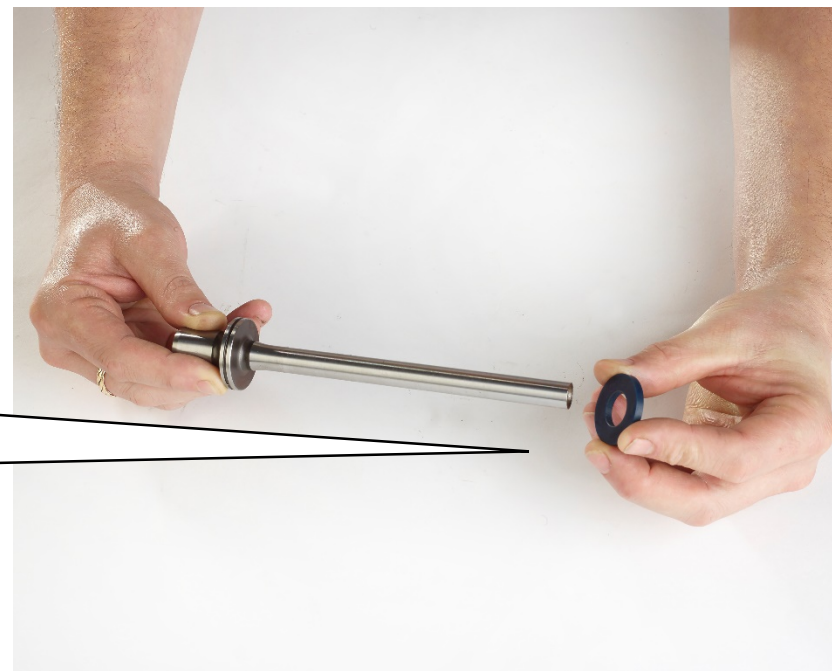

Irrota
lipan/laipanalusta
iskupultista.




Puhdista kaikki
joustintyynyt
puhtaalla kankaalla.
Poista kaikki
ruudinkarsta ja lika.



Puhdista
laipanalusta
puhtaalla kankaalla.
Poista kaikki karsta
ja lika.



Puhdista välilevy
puhtaalla kankaalla.
Poista kaikki lika ja
karsta.

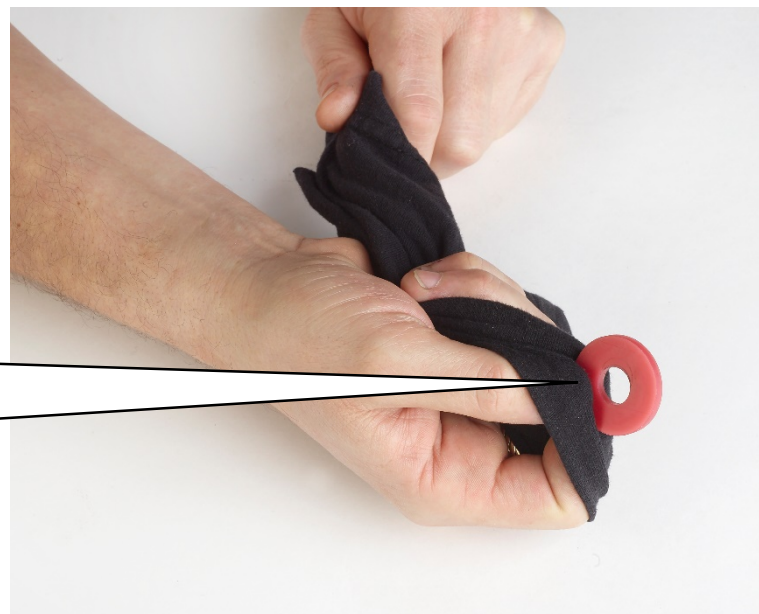

Puhdista
rajoitinlaatta
puhtaalla kankaalla.
Poista kaikki lika ja
karsta.

Iskupultti tulee raaputtaa
puhtaaksi ruudin
karstasta, erityisesti pultin
kannan takaa ja männän
kaulasta. Käytä tähän
mukana tullutta
piipunpuhdistusharjaa tai
muuta teräsharjaa.





Puhdista pultin varsi kevyesti öljytyllä kankaalla. Varmista että kaikki lika ja jäämät on poistettu. Jos siinä on kovia kerrostumia, poista ne piippu-/teräsharjalla.

Kun pultti on puhdistettu, levitä pieni määrä aseöljyä pultin mäntään ja laippaan.





Puhdista
piipunsuomutterin
hattu sisäpuolelta
piippuharjalla
kiertämällä sisään ja
ulos.





Lisää muutama
tippa aseöljyä
piipunsuumutterin
sisälle.

Puhdista
piipunsuumutterin sisus
kankaalla. Pyyhi kierteet
karstasta. Jätä se
kevyesti öljytyksi.






Aseta kammioharja
piipupäästä kammioon ja
puhdista edestakaisella
kiertävällä liikkeellä.





Toista sama toimenpide
kevyesti öljytyllä harjalla.




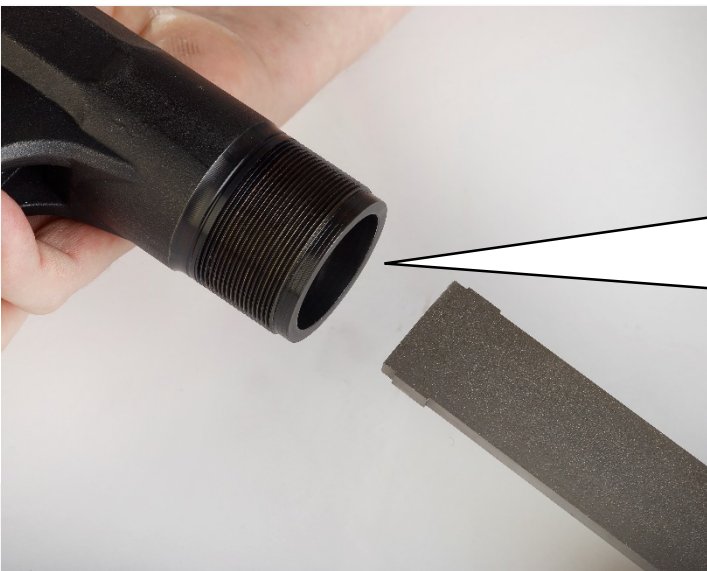

Työnnä U puhdistin
piippuun pohjaan
saakka.

Pyöritä U puhdistinta
poistaaksesi roskat
kohdasta jossa pultin
laippa asettuu piippuun.



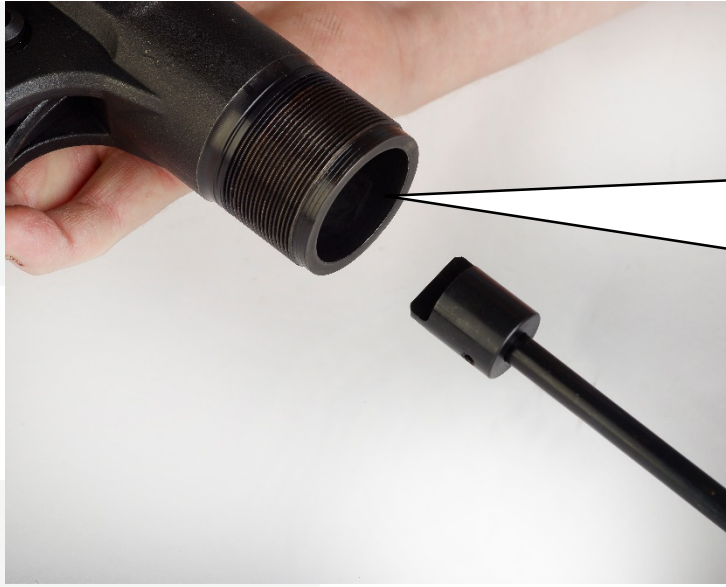

Työnnä puhdistuskahva
piippuun, kunnes se on
paikallaan piipun
männän reiässä.

Kun puhdistuskahva
asettuu männän reikään,
puhdistusta reikä
kiertämällä kahvaa.



Poikkileikkausohje puhdistuksesta

Piipunpuhdistin asetettu CASH SPECIAL aseeseen piipun sisään.

FIG. 8.04

BREECH CLEANER ASSEMBLY (ITEM 43) INSERTED INTO A CASH® SPECIAL




PIIPUN ILMA-AUKKO

BARREL VENTHOLE

U puhdistin
kiinnitettynä
ruuvipenkkiin.

FIG. 8.09

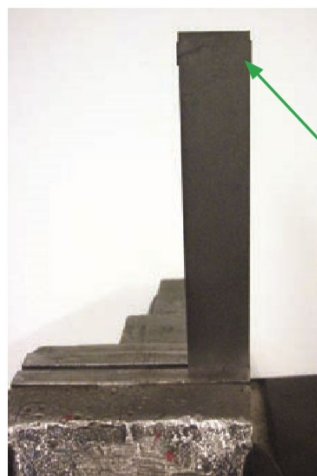

UNDERCUT CLEANER
(ITEM 44) SHOWN IN A
VICE

UNDERCUT CLEANER
HEAD
NOTE - The stepped form
which sits in the undercut
to remove any powder
residue


U PUHDISTIMEN PÄÄ
HUOM – Porrastettu
muoto poistaa kaikki
jauhejäämät.

Puhdistustyökalun asettaminen männän reikään.

CLOSE UP OF BREECH CLEANER ASSEMBLY
WITH CLEANING HEAD INSIDE PISTON BORE



FIG. 8.10

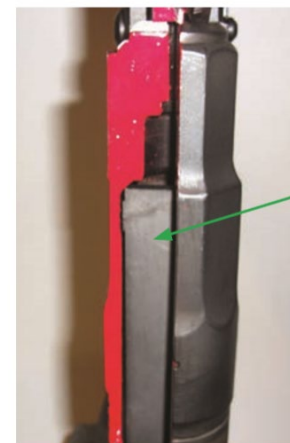

UNDERCUT CLEANER
INSERTED INSIDE A
CASH® SPECIAL
SHOWING THE HEAD
LOCATED IN THE
UNDERCUT
NOTE - The undercut is
very shallow but will
collect a powder build up
if not cleaned properly

POIKKILEIKKAUS U PUHDISTIMEN
PÄÄN ASETTUMISESTA PIIPUN
POHJAAN CASH SPECIALISSA,
HUOM – porrastus on matala mutta
se kerää paljon likaa jos sitä ei
puhdisteta kunnolla.



Puhdistustyökalun ja U
puhdistimen käytön
jälkeen tiputa pari tippaa
aseöljyä piippuun ja
anna valua piipun
pohjaan.



Työnä puhdistuskahvalla
kevyesti öljytty kangas piippuun
koko pituudelta ja puhdistapiippu
ja männänreikä pyörittämällä.
Tämä poistaa myös ylimääräisen
öljyn piipusta ja männän reiästä.



CASH® VARAOSAT JA VIANMÄÄRITYS



Joustintyyny



Kuluneet joustintyyny



Kuluneet tai puuttuvat joustintyyny tai rajoitinlaatat

- Oikea pultin ulkonema mutterista - 3mm

Oikea asento



Väärä asento



Kuluneiden tai puuttuvien joustintyynyjen aiheuttamat seuraukset

- Pultti ei palaa täysin mutterin sisälle.
- Pultti ei palaudu kokonaan jokaisen laukaisun jälkeen.
- Tainnutin laukeaa, mutta voima ei riitä eläimen tainnuttamiseen.
- Pultti tarttuu eläimen päähän.

Laipan alusta



Rajoitin laatta



Pultti



Pultin korroosio



Syöpyminen/hapettuminen – Pultin mäntä

Pultin männän syöpyminen estää pultin palautumisen oikeaan lähtöasentoon.



Syöpyminen/hapettuminen & jäämät

Syöpymien/hapettumien ja jäämien kertyminen piippuun ja piipunsuumutteriin voivat estää pultin palautumisen lähtöasentoon.



Kulunut/rikkinäinen ulosvetäjän jousi




Ulosvetäjän jousen vaihtaminen





Räjähtävät panokset & takaisku

Takaisku – Kun tainnuttimella on ammuttu, ja iskurin kanta ja vasara vedetään taakse, huomataan patruunan räjähtäneen.

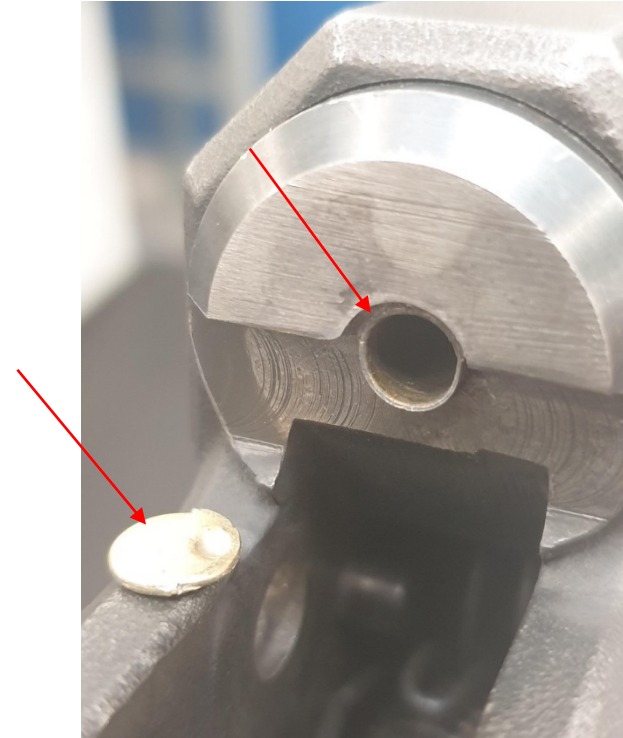


Räjähtävät patruunat & takaisku

Kulunut liipasintangon jousi voi aiheuttaa aseeseen jumittumisen ja lukon aukeamisen ammuttaessa.

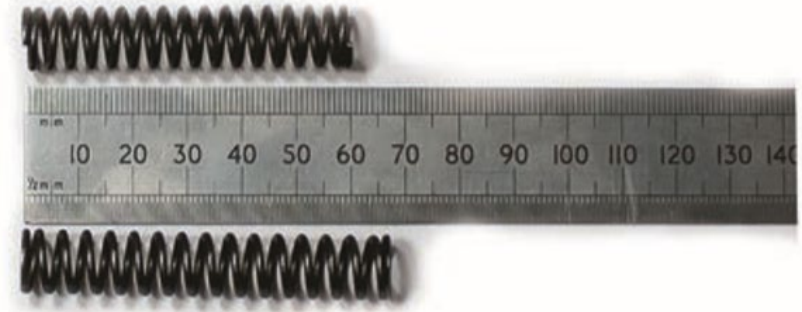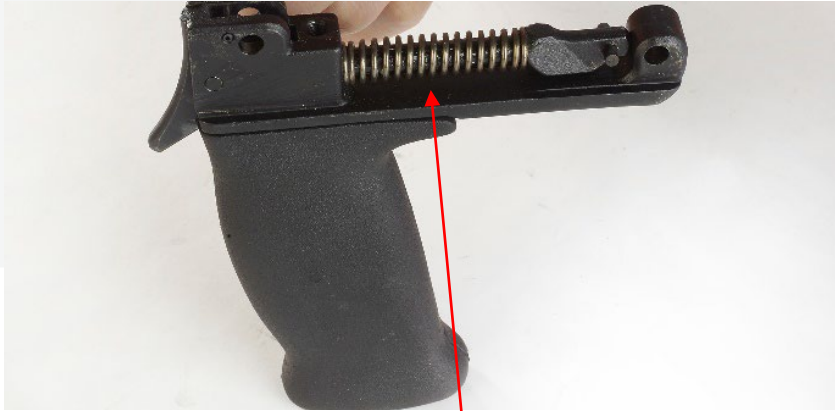

Räjähtävät patruunat & takaisku

Patruunapesän reunan kulumisen liian syväksi voi aiheuttaa patruunoiden räjähtämisen.

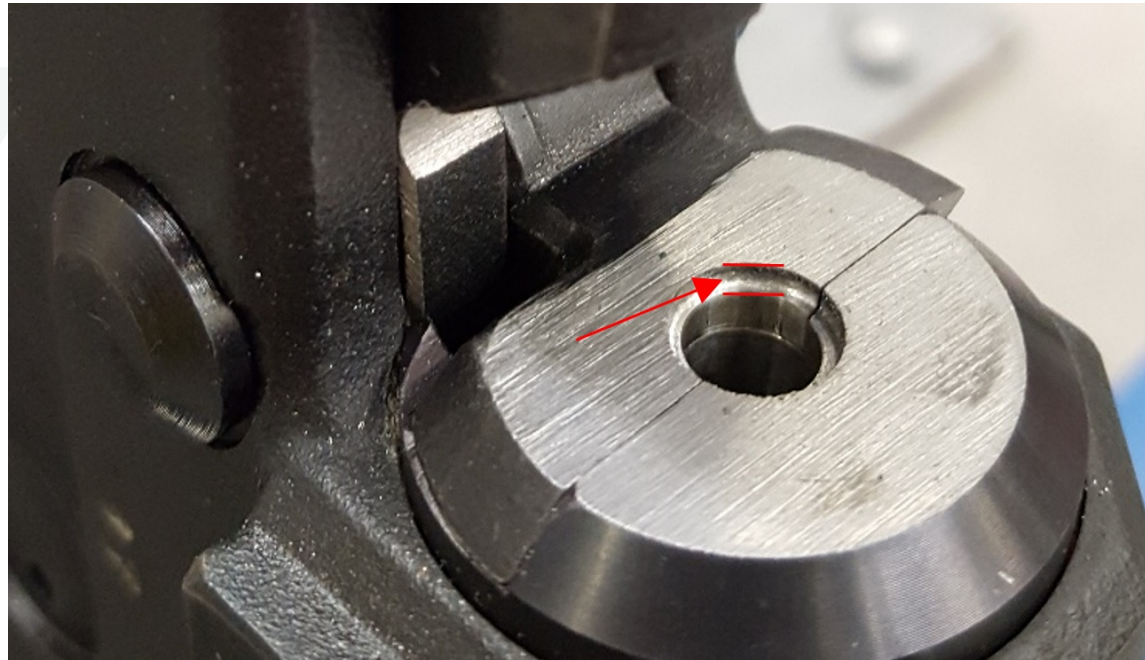

Patruunan jumittuminen pesään

Käytetyn patruunan jumittuminen pesään on merkki kammion vaurioitumisesta/kulumisesta.



Patruunan jumittuminen pesään

Kun patruuna ammutaan se laajenee vasten seinämiä ja siihen voi jäädä jälkiä mahdollisista vaurioista.

